


SYMBOLES :REPERE:

## FONCTION.

## FONCTIONNEMENT.

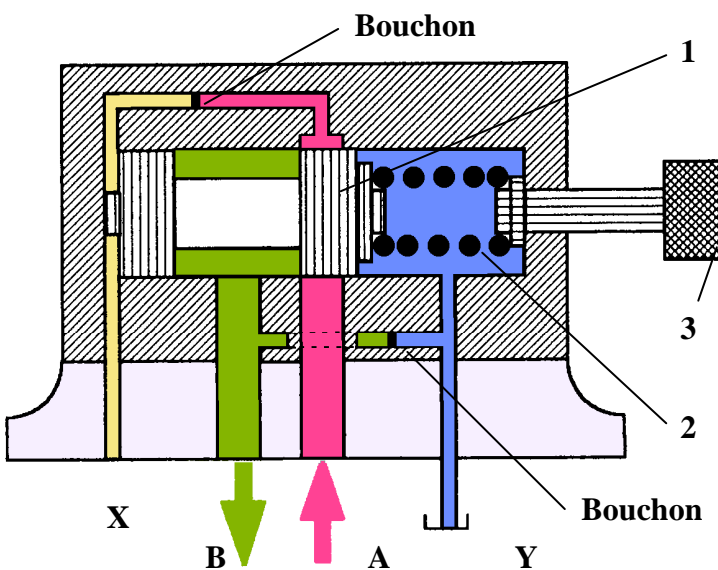

Lorsque le signal de pression extérieur **X**, qui agit sur la section gauche du tiroir **1**, crée une force hydraulique supérieure à la force du ressort **2**, le tiroir **1** se déplace et autorise le passage du fluide de **A** vers **B**.

La molette **3** permet le réglage de la force du ressort.

Le drain **Y** permet l'évacuation vers le réservoir du fluide excédentaire.

## REMARQUES.

La mise en place de bouchons permet de réaliser 4 types de soupapes de séquences :

- Pilotage interne et drain externe : utilisé pour un fonctionnement séquentiel des récepteurs (montage Y).
- Pilotage externe et drain externe : utilisé aussi pour un fonctionnement séquentiel des récepteurs dans certains cas particuliers (montage X-Y).
- Pilotage externe et drain interne : appelé soupape de décharge, permet de "décharger" le débit d'une pompe basse pression vers le réservoir (montage X).
- Pilotage interne et drain interne : appelé soupape d'équilibrage ou de retenue, permet de retenir une charge motrice.